


NOVA BARONESS / WIENNA

NOVA GRAND BARONESS

Fönstermarkis

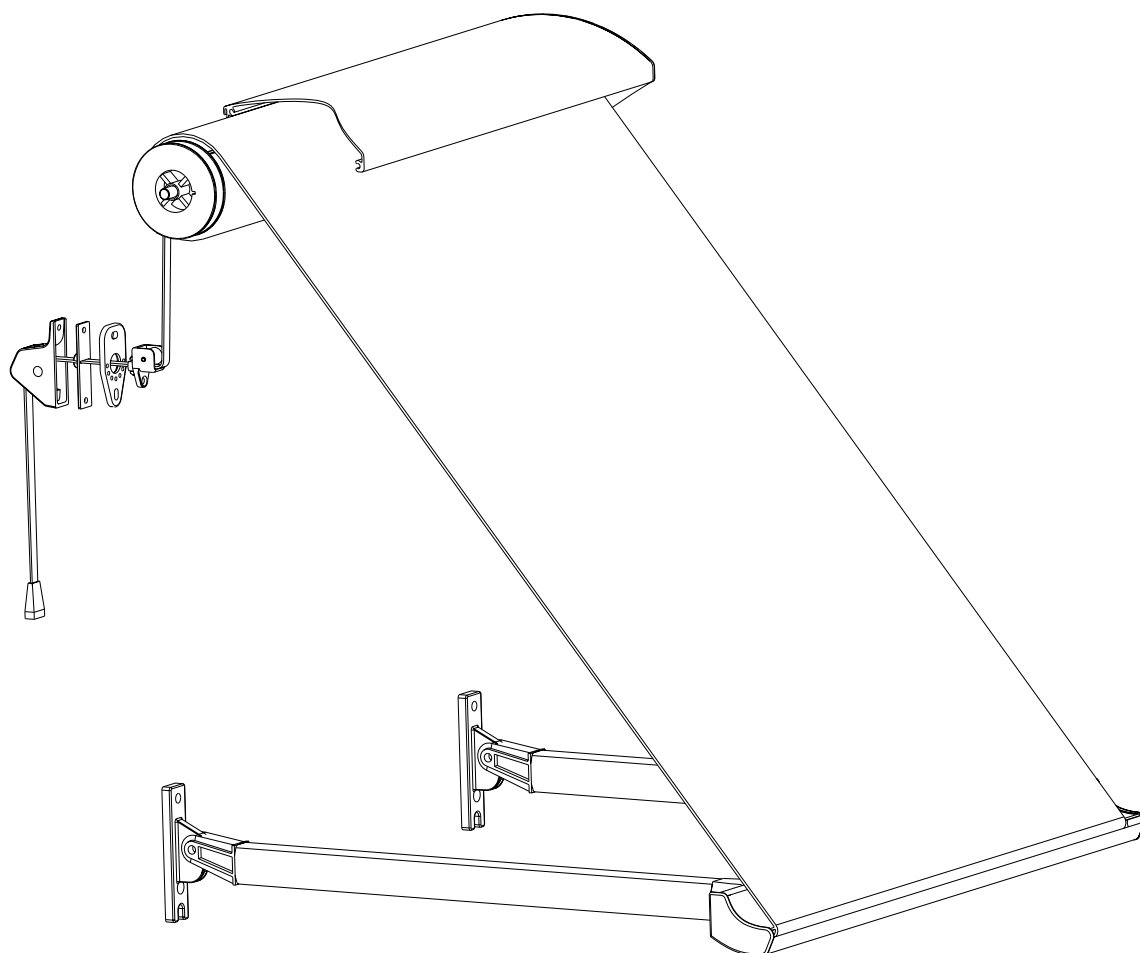



- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.


Uppsättning av markiskassett

1

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar, t ex när fönsterkarmnes bredd är för liten eller det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika sätt- inomhus eller utomhus respektive vänster och höger sida.

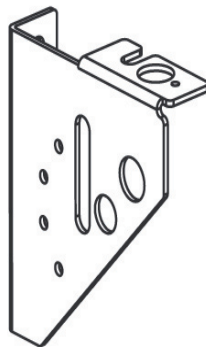

Nischkonsol



Väggfäste

Montering - Väggfäste


2a

Borra hål för och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markiskassettes gavlar och borra översta hålet 80 mm ovanför fönsternischen.

Skruva fast fästena.

Haka fast markiskassetten, sidjustera vid behov.

Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på väggfästet.

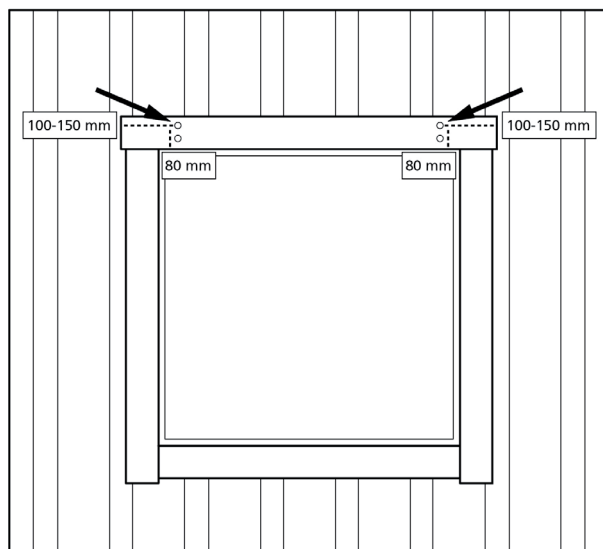

Montering - Nischkonsol

2b


Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönster-ramens övre kant.

Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm.

Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.

Lägg markiskassetten på konsolerna, sidjustera vid behov.



Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på nischkonsollen.

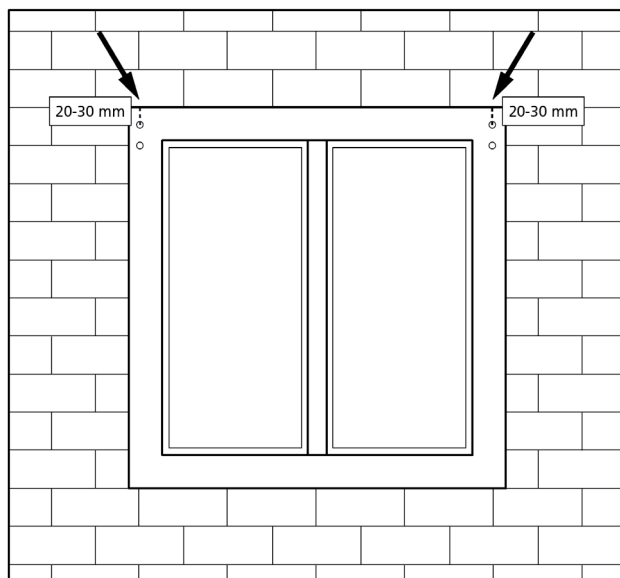


Uppsättning av Vienna utan kassett

3

Uppsättning av konsoler

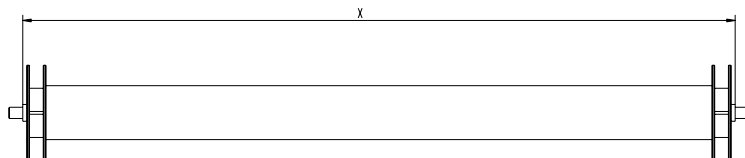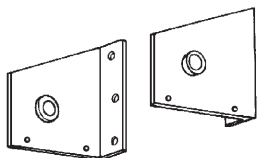

Mät dukrörets bredd inkl. bussningar



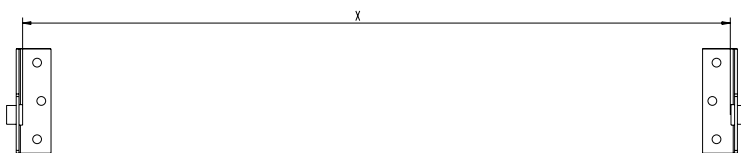


Borra hål för och fäst monteringskonsolerna med rätt avstånd i förhållande till markisens bredd.

Montering av markis

4

Placera först rörbussningen med fast tapp i sin konsol. Tryck in den fjädrande tappen på den andra rörbussningen med t.ex. en tunn skruvmejsel, och för in rörbussningen i konsolen så att tappen är mitt för sin bussning. Dra därefter ut skruvmejseln. Säkerställ att tappen fjädrat in i sin bussning.

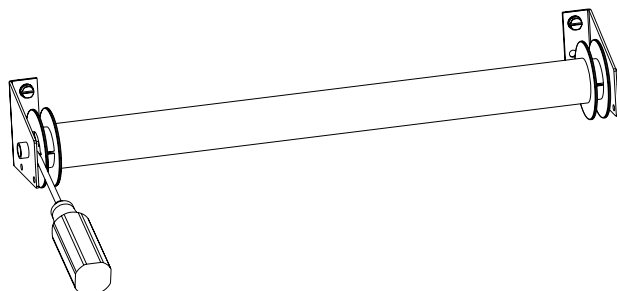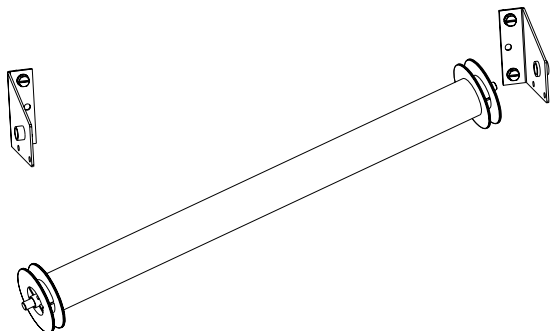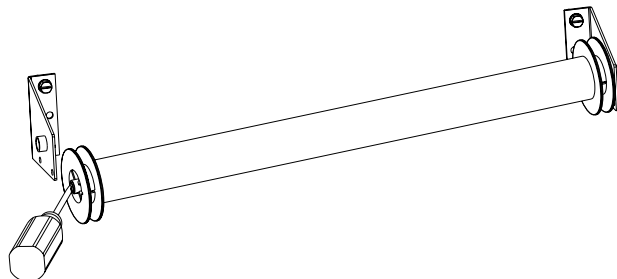

5

Anslut armens fjäderspänning genom att fästa wiren i ett av hålen på armfästets baksida. Det översta hålet ger störst fjäderspänning.


Skruva därefter fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven. För att komma åt den nedre skruven måste armen fällas upp.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.



WARNING! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast till den är säkrad i frontprofilen.

Om armen är rätt placerad skall det vara 10 mm spel mellan frontprofil och markiskassett när armen är i uppfällt läge.

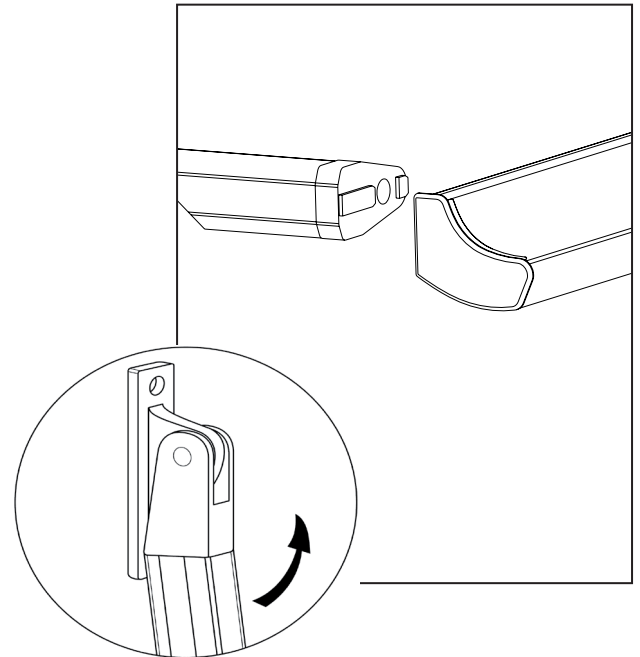

Dragning av hissband - Utvändig montering av reglage

6a

Drag hissbandet genom brytbeslaget, som är festsatt under markiskassetten.

Drag bandet genom bandlåsets övre hål.

Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskassetten och på lämplig höjd.


Träd på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.



Brytbeslag Fast



Brytbeslag Vridbart

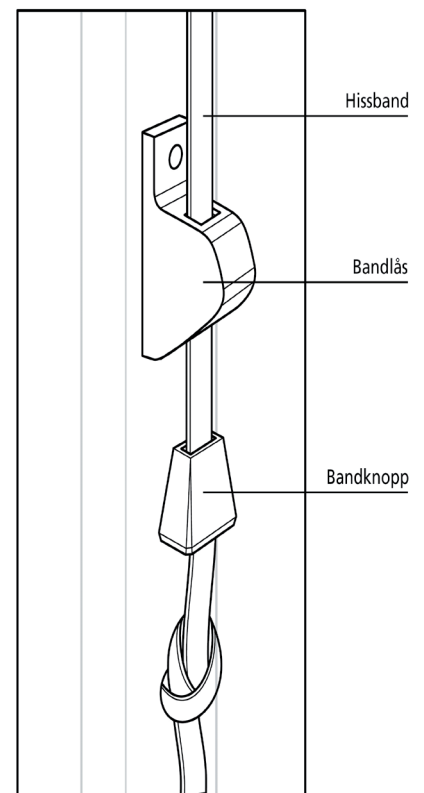


Dragning av hissband - Invändig montering av reglage


6b

Borra hål \varnothing 11-13 i väggen eller fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av hissbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.


Borra hålet \varnothing 11-13 mm från insidan av huset.

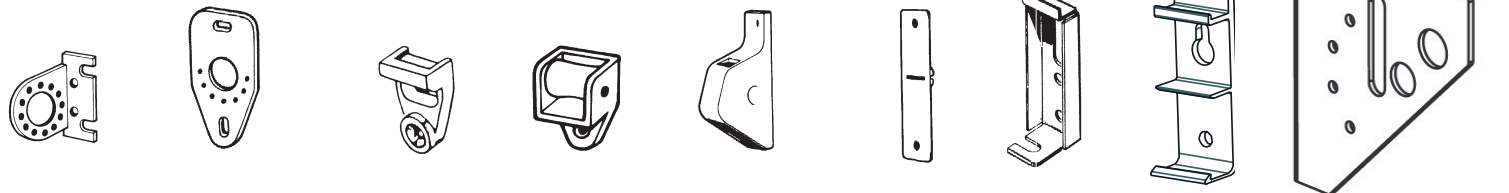


Hållare Fästplatta Brytbeslag Fast Brytbeslag Vridbart Bandlås Täckbricka Väggfäste Nischkonsol

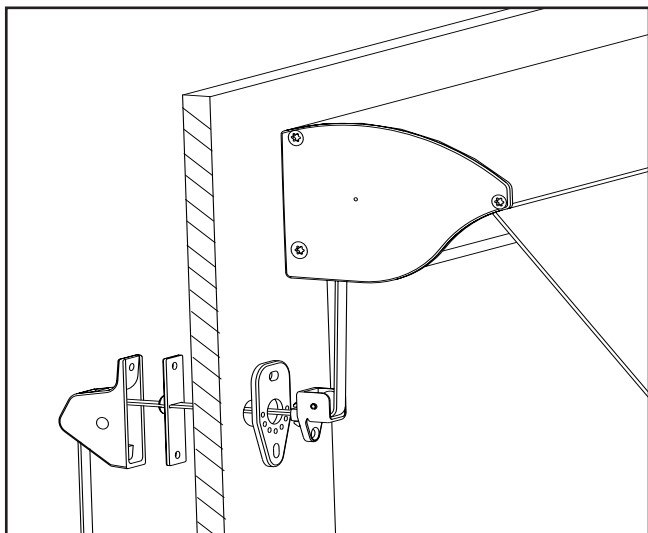

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol.

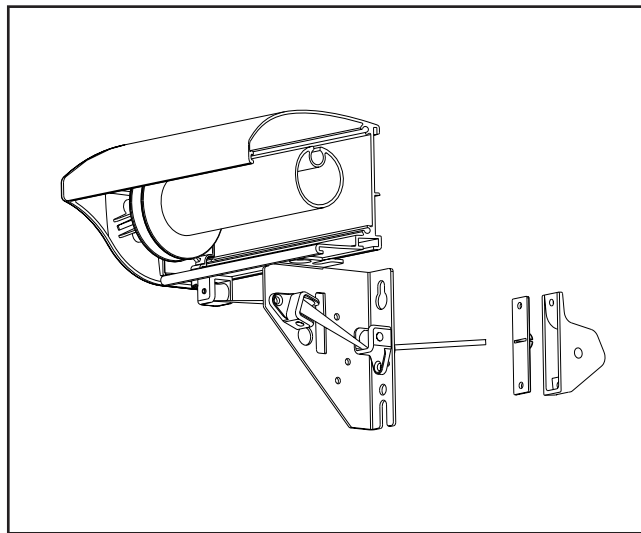

Sidoförskjutning med väggfäste

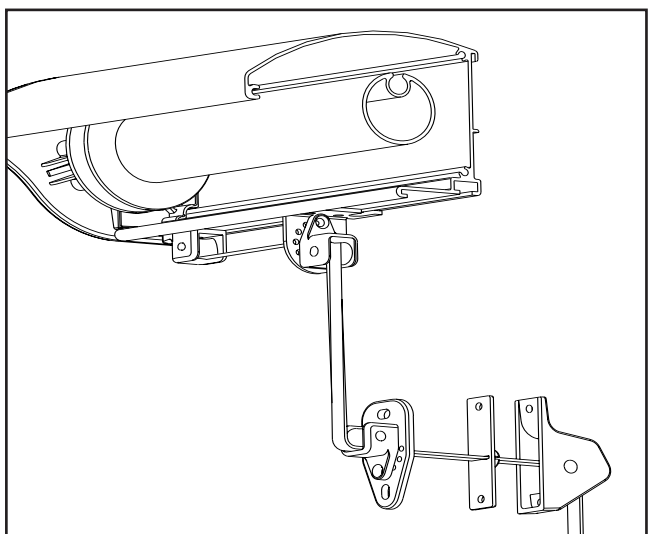

Sidoförskjutning med nischkonsol.

Vrid brytbeslag så att bandet löper fritt. Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet.

Slutjustering

7

Drag markisen upp och ned några gånger och justera därvid armarna så att duken rullas upp perfekt.

Kapa hissbandet när markisen är fullt utfälld/nedfäld.