


# ATT MÄTA DITT FÖNSTER

## FAKTA

- Totalmått (TM)** Totalbredd inklusive hållare
- Vävmått (VM)** Vävens bredd
- Nischmått (NM)** Totalbredd i nischen. Avdrag skall göras för rätt tillverkningsmått för att underlätta montage. Vi rekommenderar 5 mm.
- Funktionshöjd (FH)** Mät den yta som gardinen skall täcka, standard 175 cm. Högre mot tillägg och kan innebära att väven skarvas. Ingen mönsterpassning vid skarv.

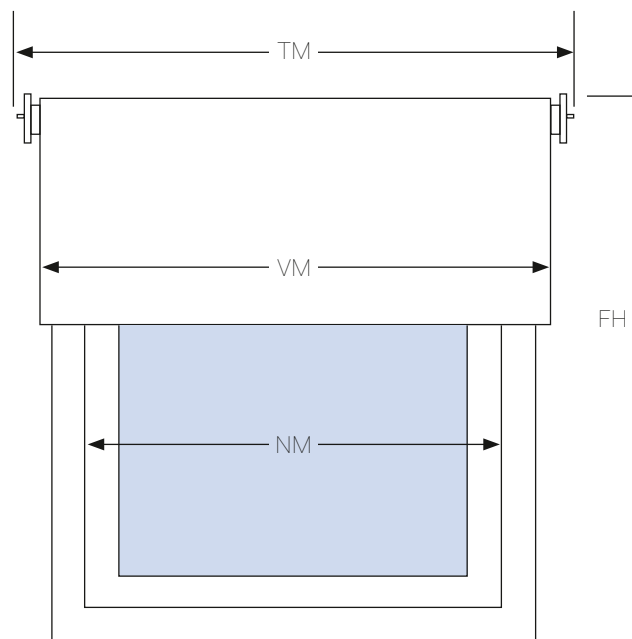

## BERÄKNING VID VÄVMÅTT 1000 MM

MODELL	VÄVMÅTT (mm)	TOTALMÅTT inkl. fäste	SIDA MANÖVRERING	SIDA ÄNDTAPP
831	1000	1035	20	15
832	1000	1030	20	10
832 i kassett 932	1000	1035	20	15
833	1000	1030	20	10
833 i kassett 933	1000	1035	20	15
834	1000	1035	20	15
835	1000	1045	25	20
560	1000	1070	40	30
565	1000	1060	30	30
700	1000	1070	40	30
705	1000	1060	30	30
560 i kassett 940	1000	1071	41	30
565 i kassett 940	1000	1060	30	30

Vid seriekoppling av 56 mm och 70 mm rör är minimimåttet mellan vävarna 40 mm. Önskas större avstånd mellan vävarna löser vi det med längre axel mellan gardinerna.